

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

131 А, В Платья ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина от талии 62 см.

Вам потребуется:


Платье А. Ткань оттоман (в поперечный рубчик) 1,45–1,50–1,50–1,55–2,10 м шириной 150 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; крючок и петля.

Платье В. Креп 1,85–1,85–2,15–2,40–2,40 м шириной 145 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; крючок и петля.


Рекомендуемые ткани: платьевые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 131 А и 131 В. Детали 21 и 21а, а также 22 и 22а склеить по линиям соединения. С детали 21 обтачку разреза переда перенести как от-

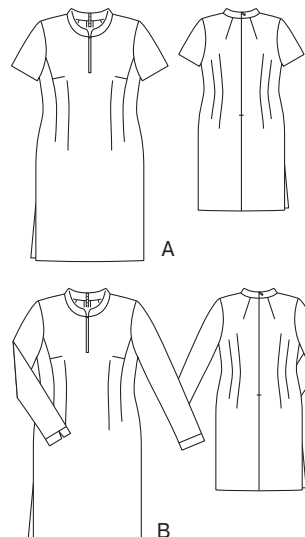

дельную деталь. На деталях 21 и 22 обратите внимание на разные линии для правого и левого краев бокового разреза. Но сначала правые и левые детали выкроить одинаково из сложенной вдвое ткани. Для размеров 50,

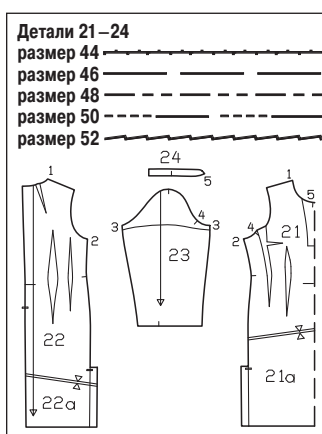

52 платье В левую часть спинки выкроить без обтачки разреза — см. план раскладки.

Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см, на подгибку низа рукавов платья А — 1,5 см.

Раскрой:

Платье А, В:

- | | |
|----------------------------------|----|
| 21 Перед со сгибом | 1x |
| Обтачка разреза переда со сгибом | 1x |
| 22 Спинка | 2x |
| 23 Рукав | 2x |
| 24 Деталь воротника-стойки | 4x |

Только для платья В:

а) 2 планки рукавов длиной по 30,5–31–32–33–34 см и шириной по 11 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладку приутюжить к обтачкам разреза (правые боковые срезы).

Пошив:

■ Обтачку разреза переда приколоть к переду поверх разметки разреза лицевой стороной к лицевой стороне. С изнаночной стороны вокруг разметки разреза проложить строчку на расстоянии 3 мм. Между швами выполнить разрез, в нижних углах выполнить косые надсечки. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края разреза приутюжить. Верхние концы обтачки приметать.

■ На передние глубины боковых продольных вытачек разрезать на расстоянии по 1 см от линий вытачки от верха на длину по ок. 20 см. Стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. Затем стачать все продольные вытачки. Глубины вытачек заутюжить

к линии середины переда. На частях спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ Выполнить плечевые швы.

■ Дублированные прокладкой внешние детали воротника-стойки втачать в срезы горловины. Припуски швов срезать близко к строчкам и заутюжить на детали воротника.

■ Вдоль средних срезов частей спинки от размеченной линии верхнего края воротника-стойки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

■ Внутренние детали воротника-стойки приколоть к уже притачанному внешним деталям воротника лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию внутренние детали воротника-стойки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к верхним срезам деталей воротника-стойки. На платье припуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к верхним срезам деталей воротника-стойки поверх внутренних деталей. Проложить строчки вдоль верхних и коротких передних срезов деталей воротника-стойки. Припуски швов срезать близко к строчкам. Припуски по краям разреза и внутренние детали воротника-стойки отвернуть на изнаночную сторону, края воротника приутюжить. Внутренние детали воротника-стойки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии и к припускам швов втачивания внешних деталей воротника. Разрез переда закрыть на крючок и петлю у шва втачивания воротника.

■ Выполнить боковые швы, оставив в правом боковом шве открытым разрез. Припуски шва разутюжить, припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону.

■ Внизу обтачки бокового разреза разложить. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Обтачки снова отвернуть на изнаночную сторону, пришить к подгибке низа.

■ На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную. Втачать рукава.

Платье В

Шить в основном так же, как платье А, но с длинными рукавами.


■ **Рукава с планками.** На рукавах выполнить швы. Каждую планку рукава сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах планки стачать короткие срезы. Планку вывернуть, приутюжить. Продольные срезы планки притачать вместе с нижнему срезу рукава, совместив концы планки у поперечной метки. Припуски шва заутюжить вверх. Втачать рукава.

Планы раскладки


Платье А

Ткань оттоман шириной 150 см

Размеры 44–50

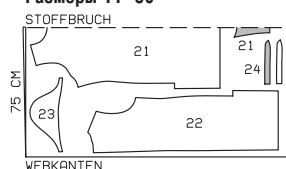


Размер 52

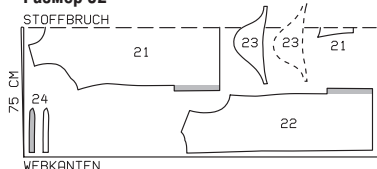


Платье В

Креп шириной 145 см


Размеры 44, 46



Креп шириной 145 см
Размеры 44, 46

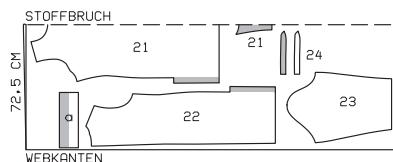

Размер 48

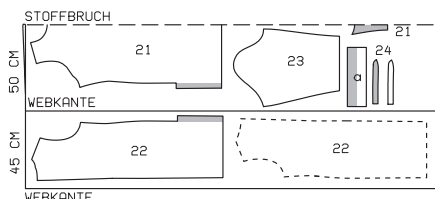

Размеры 50, 52

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично! Рукава, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани. Правый и левый рукава выкроить симметрично!

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

